


Ключалка с шифър за публична употреба с нулиране на шифъра при отваряне (лява и дясна)

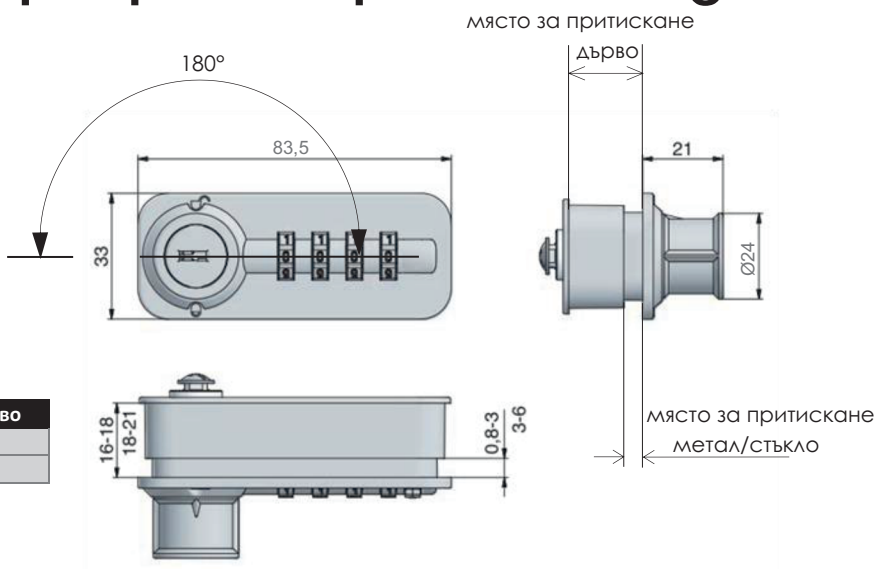



Дебелина	Дистанционер	Метал/Дърво
0,8-3mm	No	0,8-3mm
16-18mm	No	16-18mm



Кода включва: Ключалка, стикер, крепежи.

Код	Посока	Покритие	Цена в евро с ДДС
549-365812200411001	Дясна ръка	черна	32,30
549-365812200412001	Лява ръка	черна	32,30
549-64190000001	Мастер ключ Z0001 за ключалка с шифър Dial Lock 58/59		19,90


Изрязване

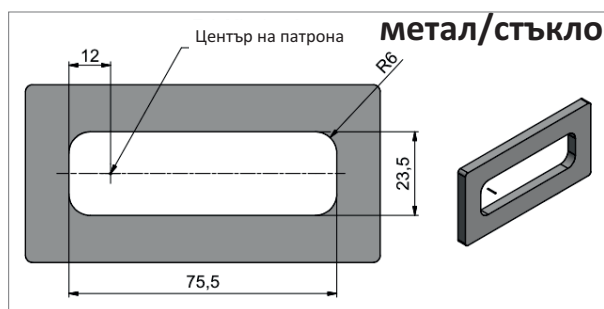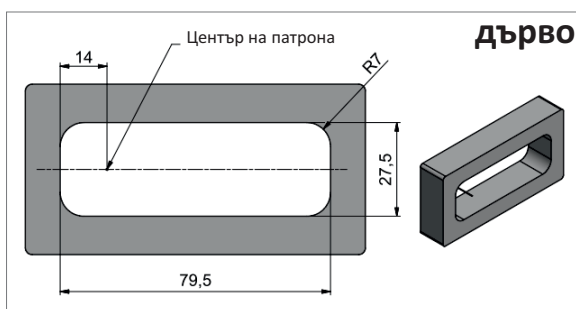

Посока на въртене


Заклучването с диск се предлага в дясна, лява и вертикална версия. Моля, имайте предвид, че посоката на въртене на копчето остава непроменена, независимо от приложението.

Посока на въртене ляво = → lock
Посока на въртене дясно = → unlock

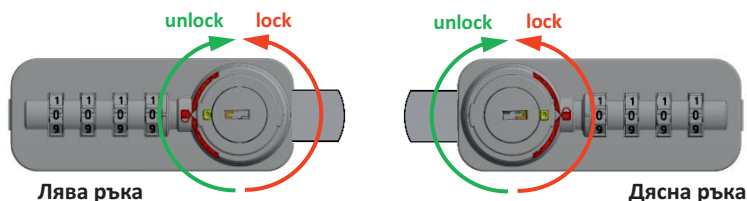


! Всеки език е показан в „заклучена“ позиция

Видове езици за ключалка с шифър

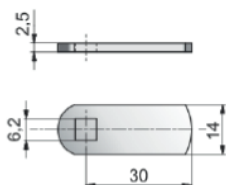

Cam 477

Код: 549-443714770 Цена: 0,50 евро с ддс

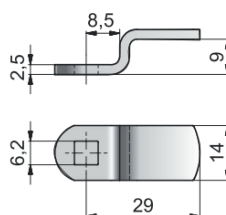



Cam 460

Код: 549-443714600 Цена: 0,50 евро с ддс

Монтаж на езика на бравата


Моля поставете езика на бравата както е показано:

1. Изберете начина на поставяне на бравата ① до ⑥
2. Завъртете копчето в „lock“ позиция и/или
3. Поставете езика както е показано

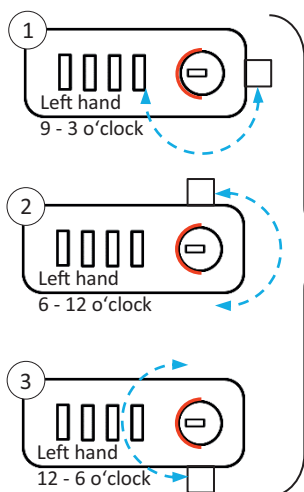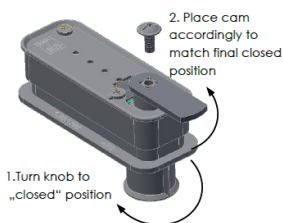

Брава лява ръка

- Изглед „заклучено“
- Движение на езика

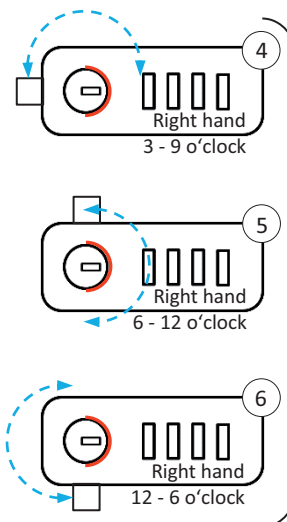

Брава дясна ръка

- Изглед „заклучено“
- Движение на езика

Отключване при забравен код С изтриване на запометения код /Лява ключалка/




Всички числа са на '0' и е заключено.



Поставете Мастер ключа. 
Доставен от производителя.



Завъртете ключа надясно, докато
чуете 'клик'.
Ключалката е заключена.

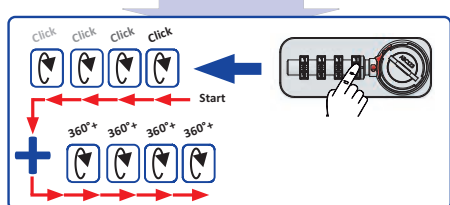


Завъртете четирите циферблата един
след друг, **като започнете от копчето**,
докато или „щракнат“/зацепят, или се
завъртят повече от 360°. Ако дискът не
може да се завърти повече, продължете
със следващото набиране. След това
завъртете цифрите в обратен ред на 360°.




Завъртете ключа на 180° наляво.
Ключалката е все още заключена.



Завъртете копчето надясно, докато
може да се завърти.
Ключалката е отключена.



Моля да сте сигурни, че на циферблата
всички са „0000“. Ако не са, моля ръчно да
ги направите на „0000“.



Извадете Мастер ключа.



Запометения код е изтрит.
Ключалката е готова за използване.

Отключване при проверка БЕЗ изтъриване на запаметения код /Лява ключалка/



Всички числа са на '0' и е заключено.



Поставете Мастер ключа. 
Доставен от производителя.



Завъртете ключа надясно, докато
чуete 'клик'.
Ключалката е заключена.



Завъртете ключа на 180°.
Ключалката е заключена.




Завъртете копчето.
Ключалката е отключена.



Завъртете копчето на 180° наляво..
Ключалката е заключена отново.



Извадете Мастер ключа.



Всички числа са на '0' и е заключено.