

1 ПОСТАВЯНЕ НА ПЛАТИТЕ ВЪРХУ СТЪКЛОТО	2 МОНТАЖ НА ТРЕПЕРНА ПЛАХКА ЗА ТАБАКА
5 ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТАТА	6 РЕЛЪК НА ВРАТАТА
3 МАРКИРАНЕ ПО ВЕРТИКАЛА ЗА МОНТАЖ НА ПОДОВА ПЛАХКА	4 МОНТАЖ НА ПОДОВАТА ПЛАХКА
7 ПОСТАВЯНЕ НА ТРЕТИЯ БОЛТ	8 ПОСТАВЯНЕ НА ДЕКОРАТИВНИТЕ КАПАЧКИ

Хидравличната панта за врата "Noscavo" се състои от основно тяло, планка за пода и декоративни капаци.

Подовата планка има три отвора (E), (E) и (E1) за монтаж към пода. В центъра на подовата планка има квадратен отвор (Z). От двете страни на частта (Z) има четири винтчета (A-B-C-D).

Ако края на вратата е М / М' линия, тогава ние прикрепяме подовата планка към М / М' линията, маркираме и правим отвори със свредло D8 в (E) и (E). Поставяме анкерните болтове и завиваме подовата планка към пода.

Част (Z) може да се завърти обратно на часовниковата стрелка чрез завинтване на винт А и развиване на винт В. За да завъртите част Z по посока на часовниковата стрелка, завинтете винт В и развийте винт А. По този начин стъклото (вратата) се центрира към съседно стъкло (стъклена врата) или странично фиксирано стъкло. Освен това част (Z) може да се движи успоредно с оста X-X' за разстояние +/- 1,5 mm, чрез завинтване на винтовете от едната страна на подовата плоча и чрез развиване на останалите.

Хидравличната панта има пластмасови уплътнения за стягане на стъклото. На задната извита повърхност пантите имат клапан за регулиране на скоростта (1) и винт за релаж на ъгъла на закрепване (2).

Клапа (1) регулира скоростта на връщане на вратата. Колкото повече затягаме клапа (1), толкова по-бавно вратата се връща в позиция 0. Клапа (2) се използва само за стъклени врати с бравя с език.


Когато вратата е правилно нивелирана, я отваряме внимателно и се пробива със свредло D8 за отвор (E1). Инсталираме анкерния болт, без да преместваме подовата планка и завиваме внимателно болтовете.

Подовата планка трябва да бъде фиксирана много стабилно към пода. Когато регулирането на вратите е завършено, винтовете А, В С и D трябва да бъдат добре затегнати, но не презатегнати, за да се избегнат вибрации и шум.

Ако има припукване при отваряне и затваряне на вратата, трябва да се разхлабят винтовете, държащи стъклото и да се натегнат отново внимателно.

Накрая поставяме декоративните капаци.

Хидравличната панта "Noscavo" може да даде минимални отклонения при работа в условия на голям температурен диапазон.

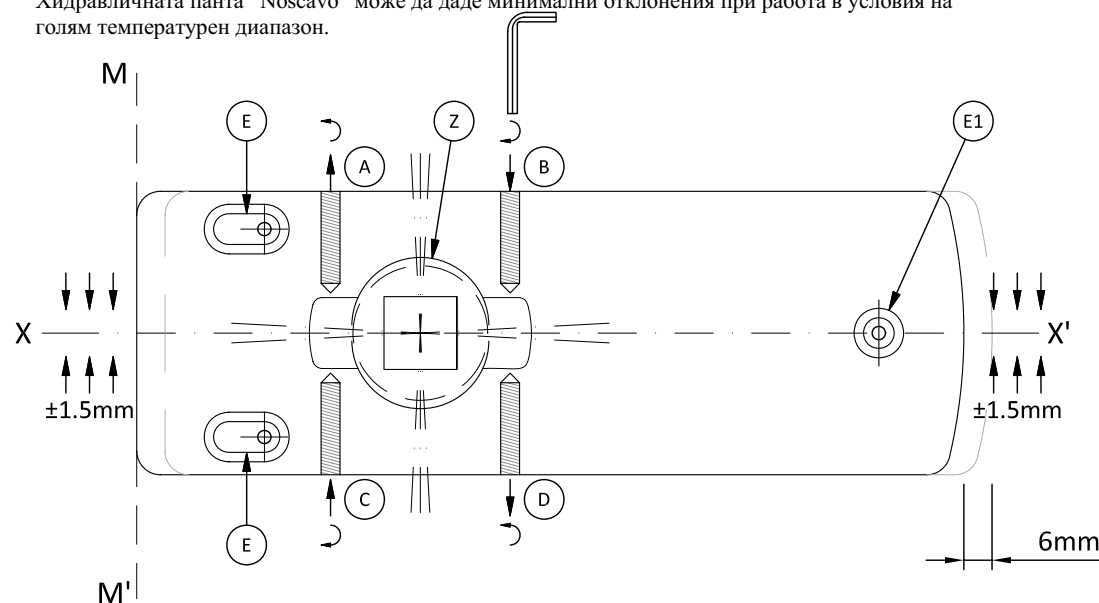

MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS

Hydraulic Hinge Closer "NO SCAVO" consists of the main Hinge body, the floor plate and the decorative covers.

The floor plate has the three holes (E), (E) and (E1) for anchors implementation to the floor (plugs). At the centre of the floor plate there is a square hole (Z). At the two sides of part (Z) there are four allen screws (A-B-C-D).

If the door limit is the M/M' line then we attach the floor plate to M/M' line, we mark through the holes (E), (E) and we open holes with a D8 drill-bit. We install the brass anchors and we screw up the floor plate to the ground.

Part (Z) can be rotated counterclockwise by screwing bolt A and unscrewing bolt B. In order to rotate part Z clockwise we screw bolt B and unscrew bolt A. In this way the glass (door) is centered to the next co-operated glass door or side fixed glass (0°). Moreover, part (Z) can move in parallel with axis X - X' for +/- 1.5mm distance, by screwing the bolts of one side of the floor plate and by unscrewing the others.

The Hydraulic Hinge Closer has plastic gaskets for tightening on the glass. On the back curved surface the Hinge bears a speed adjustment valve (1) and a latching speed bolt (2).

Valve (1) adjust the returning speed of the door. As much more as we tighten valve (1) the slower the door returns to position 0°. Bolt (2) is used only for glass doors with latching "fork-bolt" lock. For glass locks with "pin bolt" there is no need for adjustment.

When the door is properly aligned, we open it carefully and an 8mm hole is drilled to position (E1). We install a brass anchor without moving the floor plate and we screw carefully the allen countersunk screws.

The floor plate must be placed very steady (stable fixed) to the floor. When the adjustment of the doors is completed, bolts A, B, C and D should be tightened well (Nm) in order to avoid crepitation and noise.

Finally we place the decorative covers.

