

Стъклена врата в рамка с автомат

TABULA

Модулна система за врата с алуминиева рамка.
Едно решение за всякакво отваряне.

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото, взимането на размери и монтажът не са включени.




Дебелина на стъклото
8 ÷ 8.6 mm



Товароносимост
100 кг.




EN1127
100.000 цикли

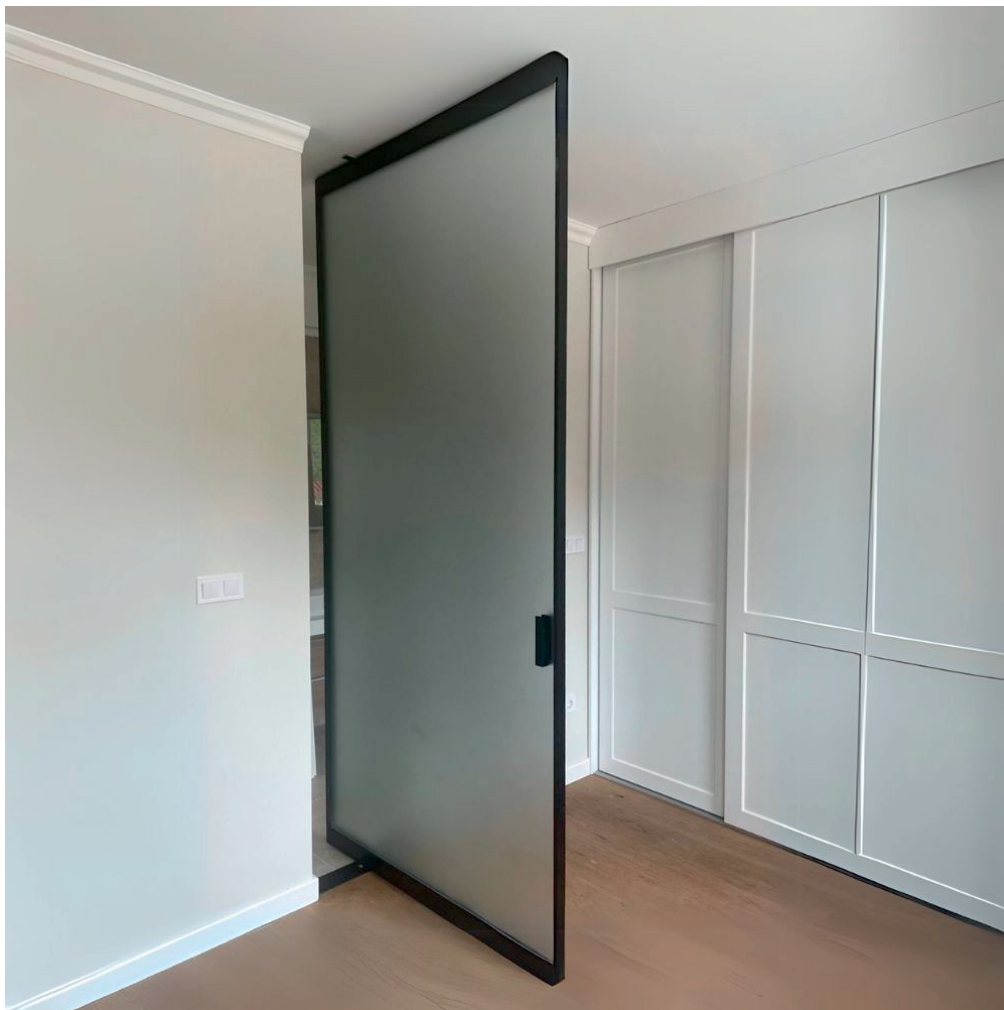

Конфигурации (Показаните конфигурации са примерни – налични са още варианти)

Системата Tabula се предлага без стъкло и монтаж. Включва само профилите и обкова.


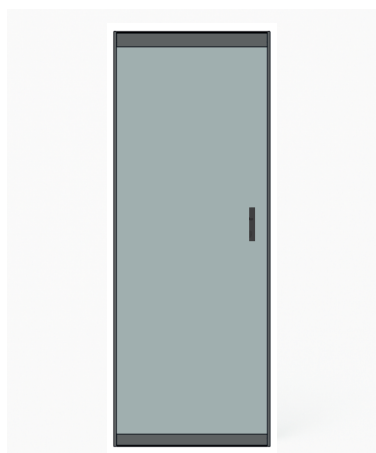


Черен мат ●

1 Врата (хидравлична панта) | 1000 мм x 3000 мм

Включва


- 1 x Горна панта за вграждане в профил
- 1 x Планка/държач за хидр. панта за вграждане в профил
- 1 x Хидравлична панта за вграждане в профил Frenum
- 1 x Горна ос към трегер, черна
- 1 x Комплект ъглови сглобки за врата , 4 броя
- 2 x 3м Вертикален профил
- 2 x 1м Хориз. профил за врата за вградена хидр. панта Frenum
- 2 x 1м Декоративен капак ТВ22А за хор. профил
- 8м Уплътнение за стъкло
- 1 x к-т дръжки
- 1 x к-т четка подова за дек капак

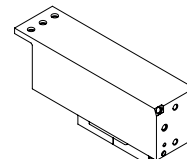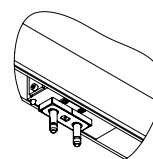

Шаблон	Цена с ДДС
Врата Tabula с Frenum	1838,05 лв 939,84 €

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.

**Вижте стр. 4 за
кодове и начин на
поръчка**


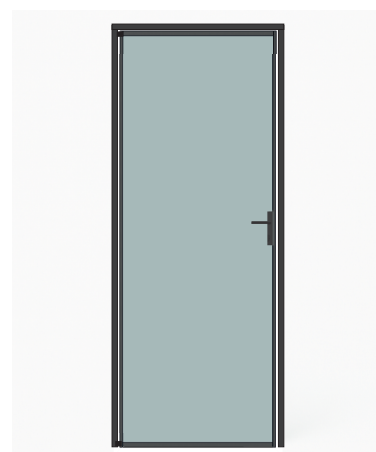


Черен мат ●

1 Врата в каса | 1000 мм x 3000 мм

Включва

- 1 x Горна осова панта монтаж на врата-стена (лява или дясна)
- 1 x К-т Планки за захващане на осови панти към врата
- 1 x Долна осова панта монтаж на врата-стена (лява или дясна)
- 4 x Планки за фиксиране на панта към профил 41AL-B за L-каса
- 1 x Комплект ъглови сглобки за врата , 4 броя
- 2 x 3м Вертикален профил
- 2 x 1м Хориз. профил за врата
- 1 x Насрещник за стена за вер. брава, стомана
- 2 x Сглобка за 90-градуса за профил 41AL-B за L-каса
- 1 x Профил за L-каса 41AL-B 6м.
- 1 x Вертикална брава + патрон + ръкохватка




Шаблон	Цена с ДДС
Врата Tabula в каса 41AL-B	3065,40 лв 1567,42 €

*Системата Tabula включва само алуминиевите профили и обков. Стъклото и монтажът не са включени.


**Вижте стр. 6 за
кодове и начин на
поръчка**

За всички единични елементи, моля вижте стр.: 8-11 стр.

Технически спецификации за врата с хидравлична панта

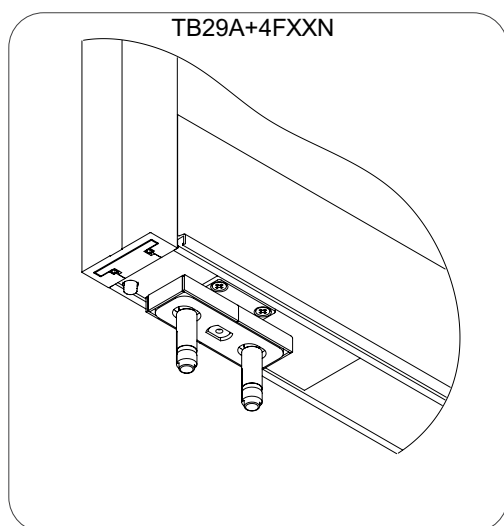

Хидравлични панти за врати в рамка



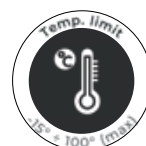


Възможни позиции на вратата

Самостоятелно затваряне


Свободно стояща

Стоп

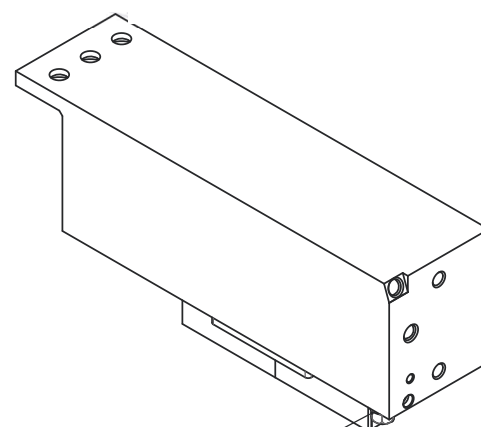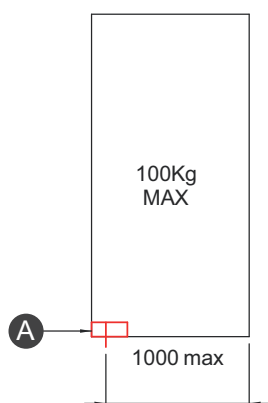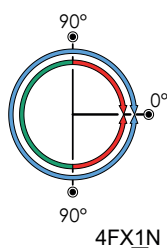


Регулиране на скоростта

Обхват на регулиране на позицията

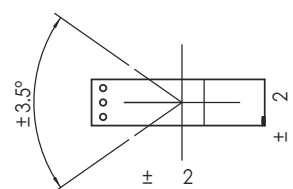


Необходими елементи за ЕДНА врата с хидравлична панта

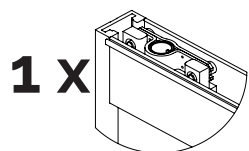


Горна панта ТВ40А за вграждан в профил

Kog	
8088-TB40A00995	

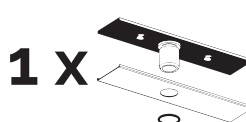


Ос към трегер 10180, черно

Kog	
8088-101801094269995	

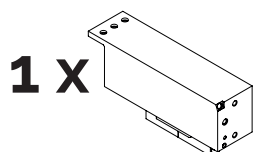


Хидравлична панта за вграждане в профил 4FX1N Frenum, стоп на 0+-90 гр., черно

Kog	
8088-4FX1N1096260095	

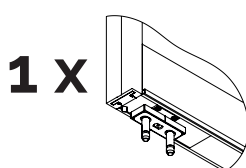

Подова планка/държач ТВ29А за хидр. панта за вграждане в профил, черно


Kog	
8088-TB29A00995	

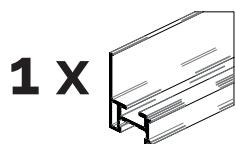

Хориз. профил ТВ21А за врата за вградена хидр. панта Frenum , пръчка 3 метра, на метър, черно

Поръчайте необходимото количество метри.

Kog	
8088-TB21A30265	

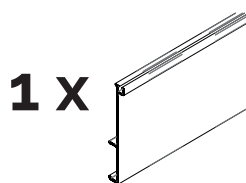

Декоративен капак ТВ22А за хор. профил за врата с панта Frenum, пръчка 3 метра, на метър, черно


Поръчайте необходимото количество метри.

Kog	
8088-TB22A30265	




Вертикален профил ТВ05А за врата, 3 метра, на брой черно


Kog	
8088-TB05A30265	

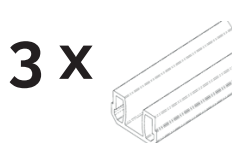

Уплътнение ТВ08А за стъкло за профил, пръчка 3 метра, на брой, черно



Kog	
8088-TB08AX0F85	

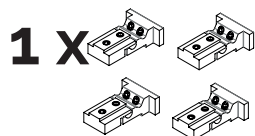


Комплект ъглови сглобки ТВ16А за врата , 4 броя

Kog	
8088-TB16A00995	


За брави, дръжки, четки и аксесоари, моля вижте стр.: 8-11 стр.

Необходими елементи за ЕДНА врата с осови панти

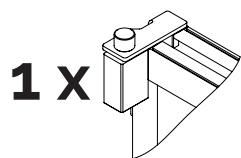


Горна осова панта ТВ47А,
монтаж на врата-стена,
черен мат 620

Kog		
8088-TB46A00265	дясна	
8088-TB47A00265	лява	

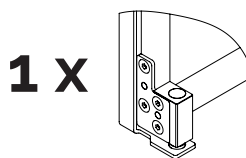

Долна осова панта ТВ45А,
монтаж на врата-стена,
черен мат 620

Kog		
8088-TB44A00265	дясна	
8088-TB45A00265	лява	

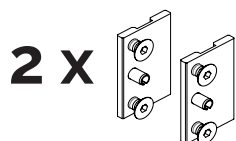


Планки за захващане на
осови панти към врата

Kog		
8088-TB49A00265		



Планки за фиксиране на
панта ТВ44/45/46/47 към
профил 41AL-B за L-каса


Kog		
8088-41ALN9N9999OH95		

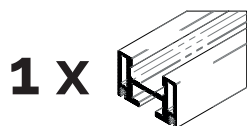

Профил ТВ07 хоризонтален
за врата, пръчка 6 метра, на
метър, черно

Поръчайте необходимото количество
метри за горен и долен профил на
вратата.

Kog		
8088-TB07A60265		

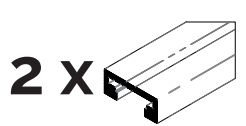


Вертикален профил ТВ05А
за врата, 3 метра, на брой
черно


Kog		
8088-TB05A30265		



Уплътнение ТВ08А за стъкло
за профил, пръчка 3 метра,
на брой, черно




Kog		
8088-TB08AX0F85		

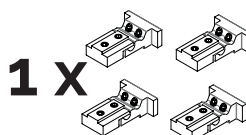

Комплект ъглови сглобки
ТВ16А за врата , 4 броя

Kog		
8088-TB16A00995		

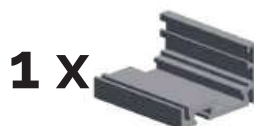

Профил за L-каса 41AL-B за
врата в рамка Tabula,
6 метра, на брой
черна елуксация

Kog		
8088-41ALC9C9926BW95		





Сглобка за 90-градуса за
профил 41AL-B за L-каса
Tabula, по 2 броя на каса,
на брой

Kog		
8088-41ALOG99999OC95		

За брави, дръжки, четки и аксесоари, моля вижте стр.: 8-11 стр.

Технически чертежи за врата в каса с осови панти

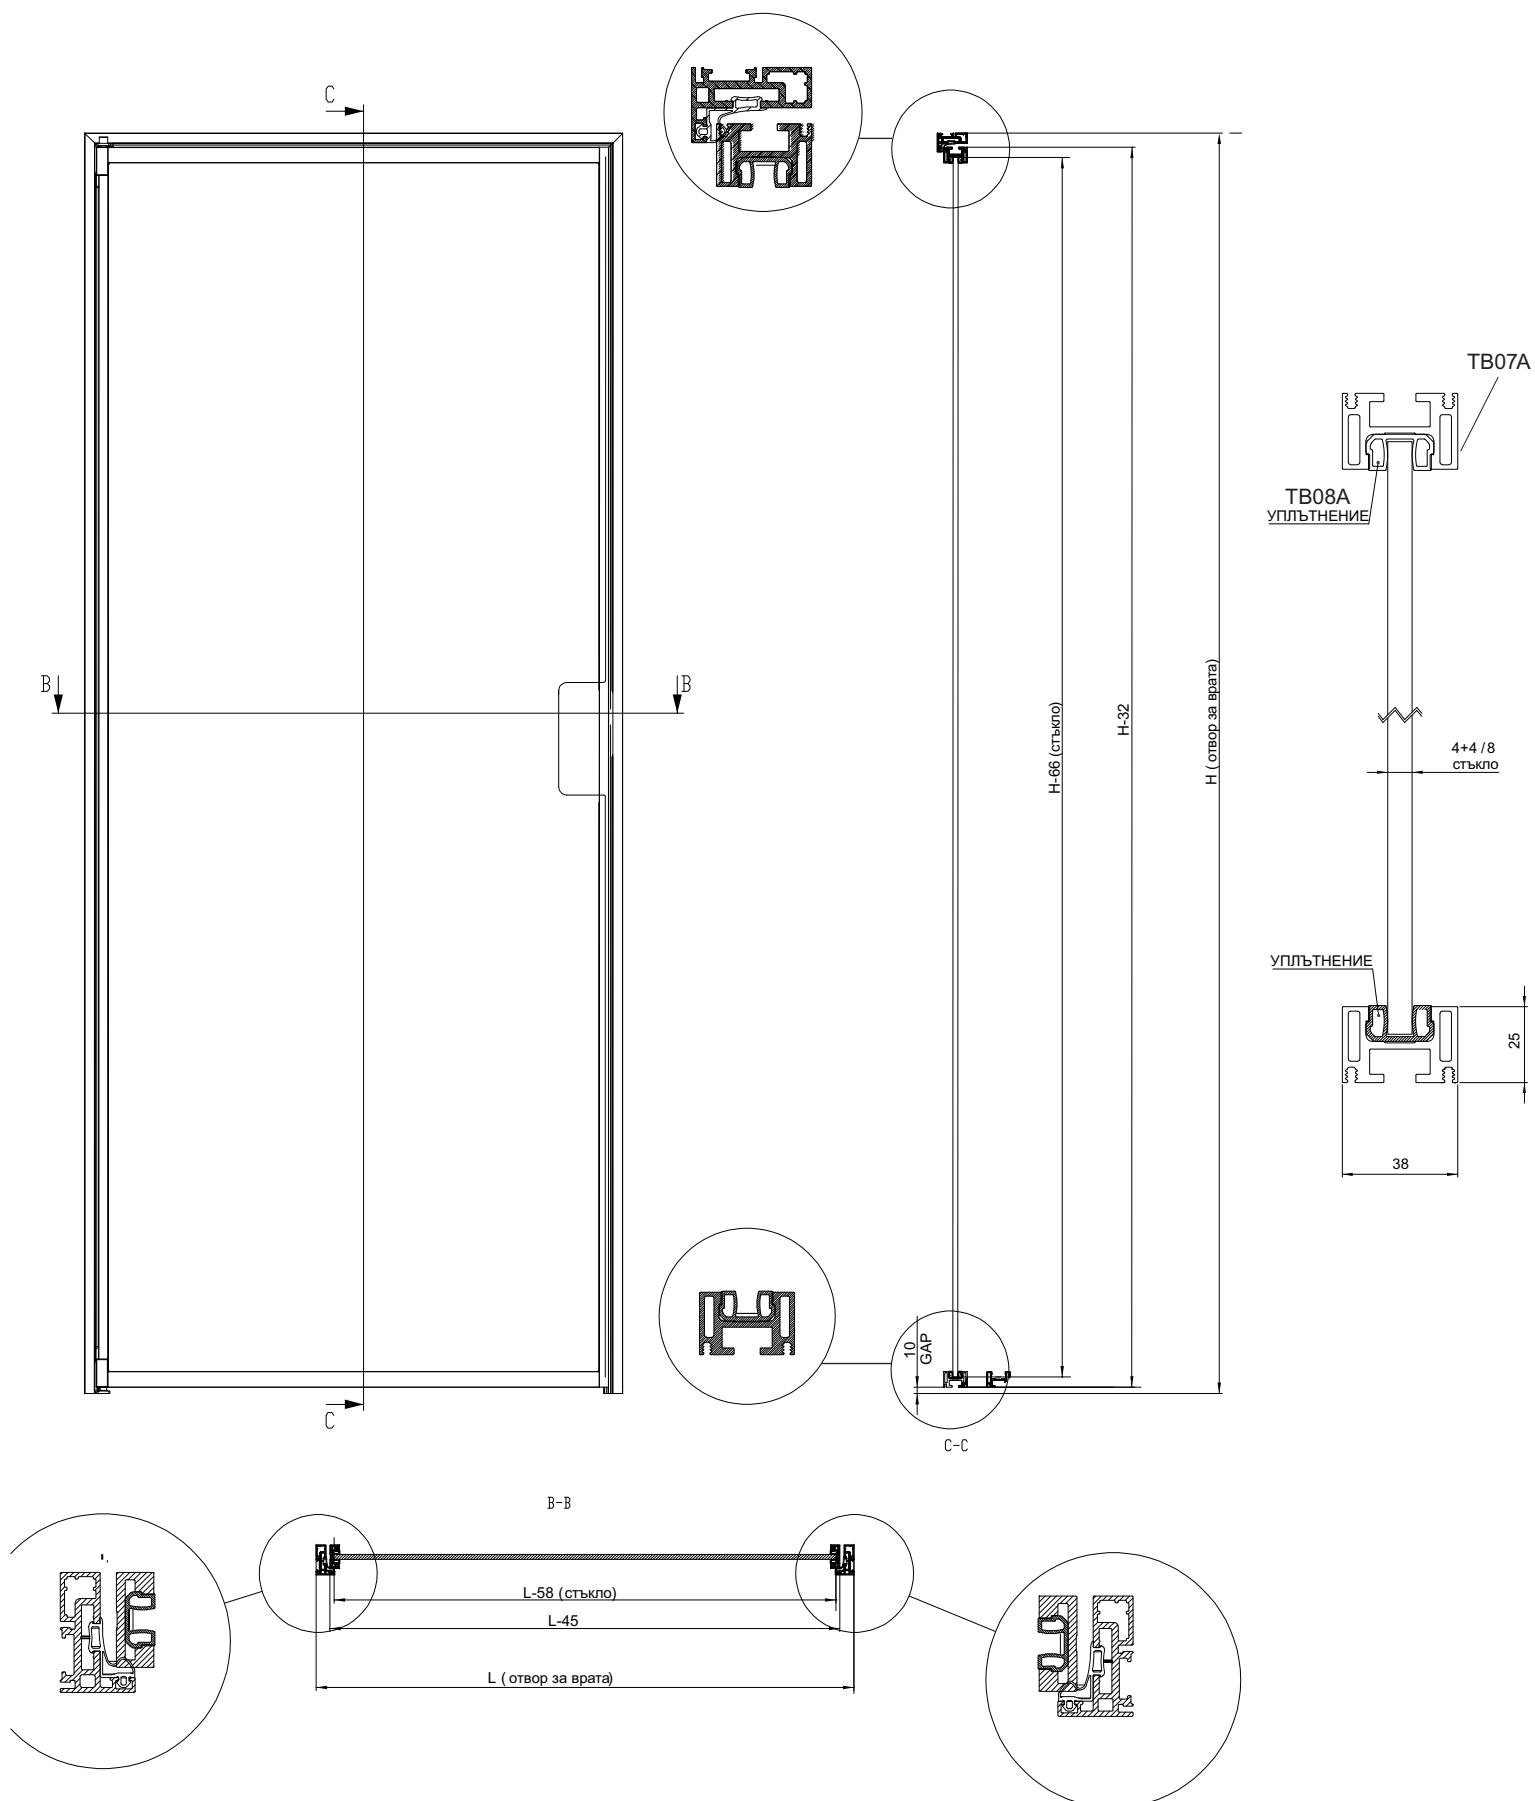


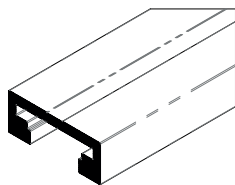

Вертикален профил 3м. черен мат

kog: 8088-TB05A60265


Цена: 239,40 лв. 122,41 € с ДДС/3 метра

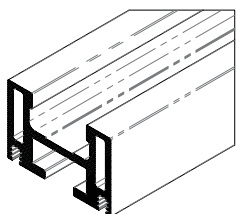

Хоризонтален профил за врати с осови панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB07A60265


Цена: 81,05 лв. 41,44 € с ДДС/3 метра

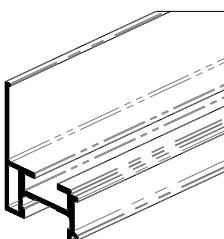

Хоризонтален профил за врати с хидравлични панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB21A30265


Цена: 91,36 лв. 46,71 € с ДДС/1 метра

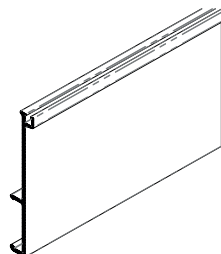

Декор. капак за профил за врати с хидравлични панти 1м. черен мат

kog: 8088-TB22A30265


Цена: 53,56 лв. 27,39 € с ДДС/1 метра

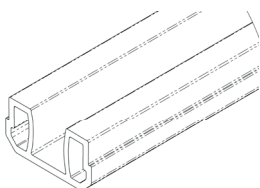

Уплътнение за стъкло за профил, 3 метра, на брой, черно

kog: 8088-TB08AX0F85


Цена: 39,06 лв. 19,97 € с ДДС/1 метра

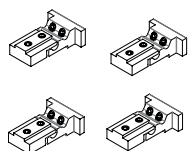

Уплътнение за стъкло за профил, 3 метра, на брой, черно

kog: 8088-TB16A00995

Цена: 212,63 лв. 108,72 € с ДДС

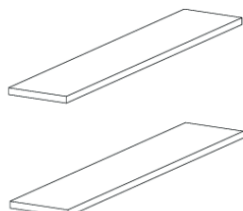

К-т подложки за стъкло

kog: 8088-TB19A00995


Цена: 5,99 лв. 3,06 € с ДДС



Подова четка за дек. капак

код: 8088-TB20A30F85


Цена: 4,73 лв. 2,42 € с ДДС/ 1. метра

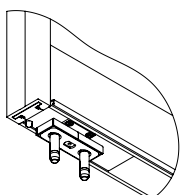

Планка/държач на автомат Frenum за вграждане в профил

код: 8088-TB29A00995


Цена: 45,36 лв. 23,19 € с ДДС

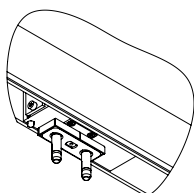

Изнесена планка/държач на автомат Frenum за вграждане в профил

код: 8088-TB30A00995


Цена: 45,36 лв. 23,19 € с ДДС

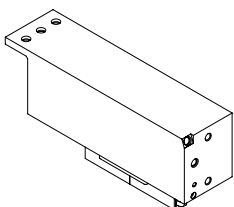

Хидравлична панта/автомат Frenum за вграждане в профи

код: 8088-4FX1N1096260095


Цена: 511,87 лв. 261,73 € с ДДС

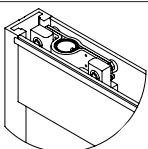

Горна панта за вграждане

код: 8088-TB40A00995


Цена: 70,56 лв. 36,08 € с ДДС

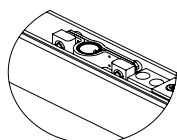

Изнесена горна панта за вграждане

код: 8088-TB40A00995

Цена: 70,56 лв. 36,08 € с ДДС

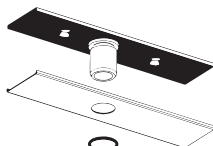

Горна ос към трегер, черно

код: 8088-101801094269995

Цена: 37,80 лв. 19,33 € с ДДС





Профил за L-каса 41AL-B

kog: 8088-41ALC9C9926BW95

Цена: 1005,00 лв.


513,88 € с ДДС /6 метра



Сглобка 90° за L-каса

kog: 8088-41ALO9O99
99OC95


Цена: 27,00 лв. 13,81 €



Комплет 2 броя дръжки лепене

kog: 8088-TB17A00265


Цена: 69,30 лв. 35,43 € с ДДС

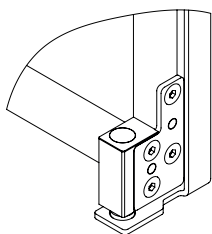

**Долна дясна осова панта ТВ44А,
монтаж на врата-стена, черен мат**

kog: 8088-TB44A00265


Цена: 141,76 лв. 72,49 € с ДДС

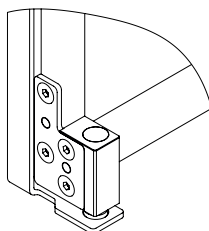

**Долна лява осова панта ТВ45А,
монтаж на врата-стена, черен мат**

kog: 8088-TB45A00265


Цена: 141,76 лв. 72,49 € с ДДС

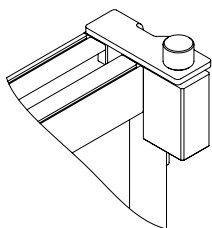

**Горна дясна осова панта ТВ46А,
монтаж на врата-стена, черен мат**

kog: 8088-TB46A00265


Цена: 141,76 лв. 72,49 € с ДДС

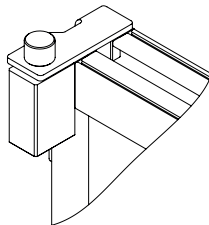

**Горна лява осова панта ТВ46А,
монтаж на врата-стена, черен мат**

kog: 8088-TB47A00265



Цена: 141,76 лв. 72,49 € с ДДС

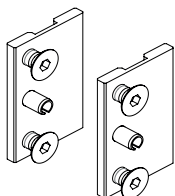

**Планки за захващане на осови
панти към врата ТВ49А**

kog: 8088-TB49A00265


Цена: 209,80 лв. 107,28 € с ДДС

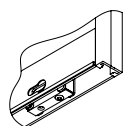

**Брава ТВ34А за вграждане в профил,
к-т с патрон**

ког: 8088-TB34A00995

Цена: 205,07 лв. 104,86 € с ДДС




**Брава вертикална ТВ38А, без
ръкохватка и патрон, черна**

лява ког: 8088-TB38A00265-L

дясна ког: 8088-TB38A00265-R


Цена: 386,92 лв. 197,84 € с ДДС

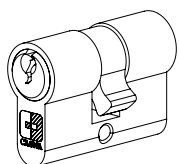

**Черен патрон с ключ 60 мм
(25-35 мм)**

ког: 22885-DF-S8011-25/35B.037

Цена: 25,20 лв. 12,89 € с ДДС

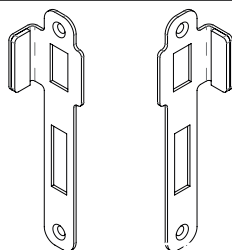


**Насрещник за стена ТВBoА за вер.
брава, стомана**

ляв ког: 8088-TBBoAR0405

десен ког: 8088-TBB1AR0405


Цена: 31,27 лв. 15,99 € с ДДС

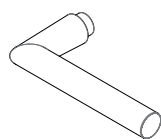

**Черна Ръкохватка права Wayne,
мат, Bruce**

ког: 27.20.203-4

Цена: 52,45 лв. 26,82 € с ДДС

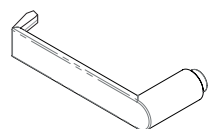

**Черна Ръкохватка Frank за брава
Bruce**

ког: 27.20.208-4

Цена: 52,78 лв. 26,99 € с ДДС



**Черна Ръкохватка заоблена Wes II,
8x8x110 мм Bruce**

ког: 27.20.206-4

Цена: 48,77 лв. 24,94 € с ДДС

TABULA

1.

LEGENDA | LEGEND | LEYENDA

i Descrizione di montaggio.

! Specifiche tecniche e di sicurezza.

2. Рамери на отвора и рамката на вратата

TB21A
TB22A

TB05A
TB06A

Lv = Ширина отвор

Hv = Височина отвор

TB21A = Lv-42

TB22A = Lv-42

TB05A = Hv-18

TB06A = Hv-18

3. Размер на стъклото

X = Ширина стъкло

Y = Височина стъкло

X = Lv-25

Y = Hv-129

4. Вертикал | Място на горната сглобка

3 Nm

39 mm

i Поставете на позицията и затегнете 2-та винта.

5. Вертикал | Място на долната сглобка

3 Nm

39 mm

i Поставете на позицията и затегнете 2-та винта.

6. Горен профил | Аксесоари

TB40A

TB34A

TB83A DIN L
TB84A DIN R

TB85A

51 min | Min. 2"

117 min | Min. 4 19/32"

30+38 | 1 3/16+1 1/2"

ø15.1 19/32"

i Поставете с фрезовани профили TB54A и капак TB56A

i Applicazione con PIVOT 10150.
Application with 10150 pivot.
Aplicación con PIVOT 10150.

5 mm 3/16"

18 mm 23/32"

36 mm 1-13/32"

23 mm 29/32"

82 mm 3-7/32"

Min. 27 mm 1-1/16"

50 min | Min. 1 31/32"

7. Горен профил | Позиция аксесоари

Аксесоар за горен профил

1

i Завийте, но не затягайте винтовете "1".


i Повторете операцията за всички аксесоари предвидени за горния профил.

TABULA

8. Долен профил | Позиция на аксес.




i Завийте, но не затягайте винтове "1".

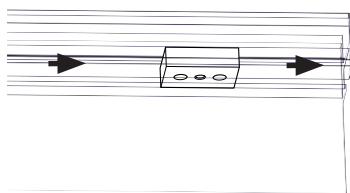


i Повторете операцията за всички аксесоари предвидени за долния профил

9. Долен профил | Аксесоари

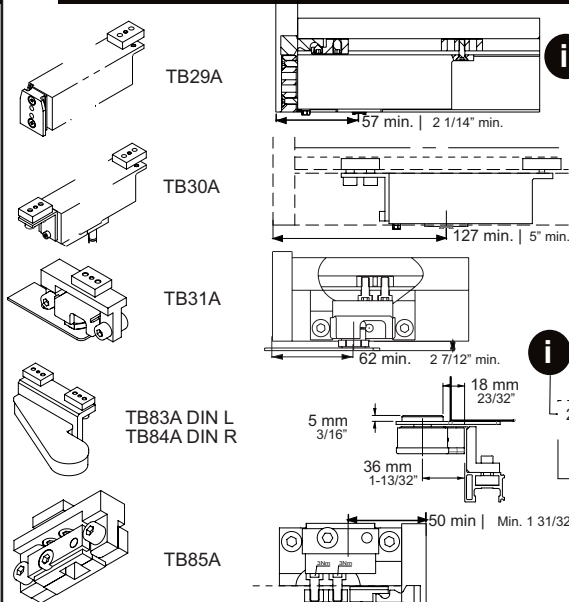


i Вижте монтажа на Фиг.. 25-26-27.


i Tagli richiesti per la traversa inf.
Cutout required for lower door crossbar.
Recortes necesarios por el travesaño inferior.

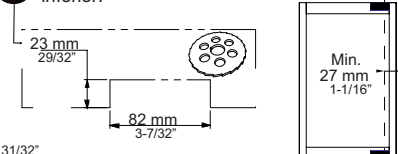


10. Горен профил | Поз. на горна сглобка

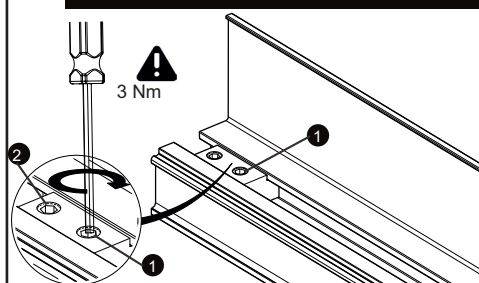


i Поставете на позиция и затегнете винт "1".

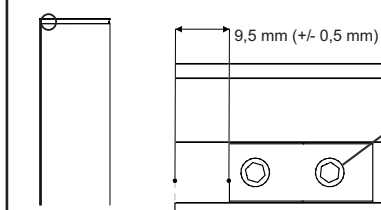


11. Долен профил | Поз. на долна сглобка

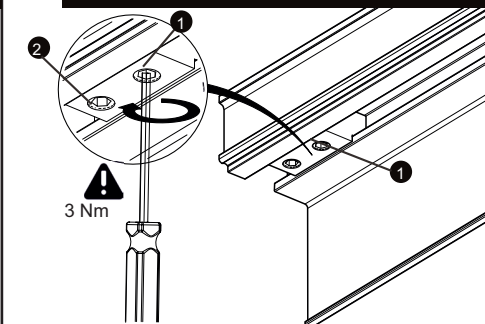

i Поставете на позиция и затегнете винт "1".

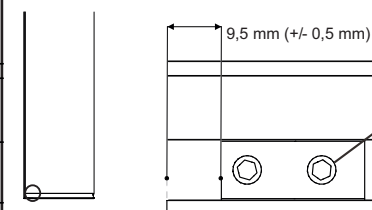


12. Затягане на вертикал+горен профил

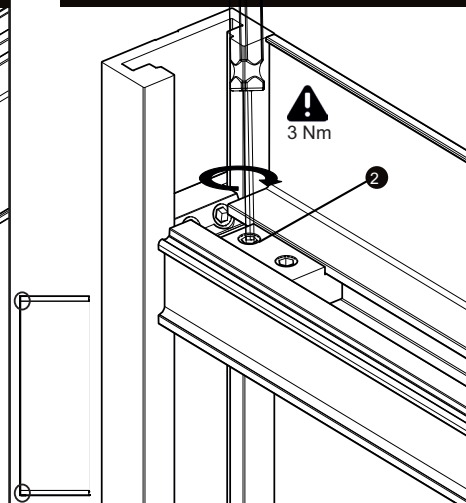


i Завийте винт "2" за да блокирате към вертикалния профил (повт. и за другия ъгъл).

13. Затягане на аксесоара

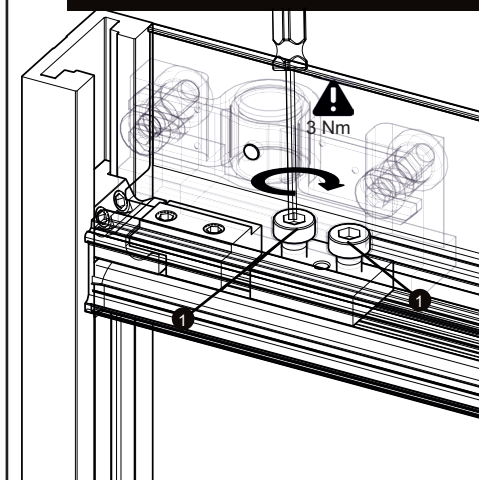


i Затегнете и 2-та винта "1" в правилната позиция на аксесоара.

14. Уплътнения - по поръчка

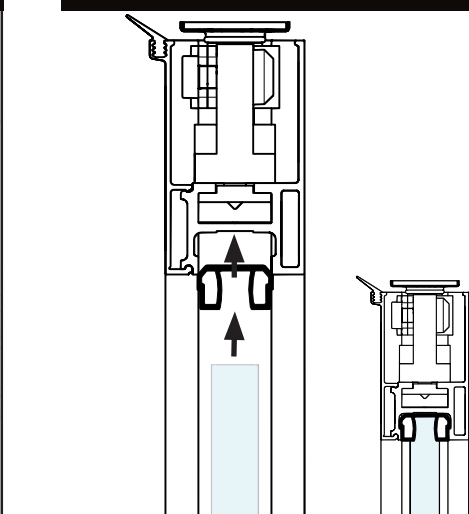

! Attenzione al verso di inserimento della guarnizione.


15. Рязане на уплътнителя

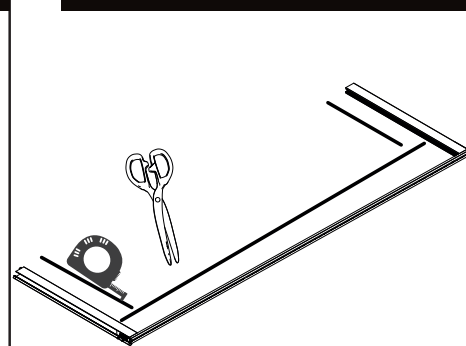

i Изрежете по размер (уплътнението по вертикала да е по-дългото).


TABULA

16. Поставете стъклото

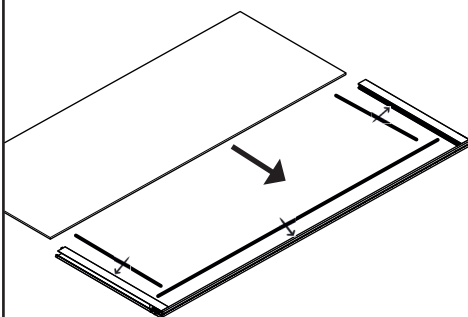


Используйте сапунена вода за по-лесно поставяне на стъклото и уплътнителя.

17. Поставяне на другия вертикал

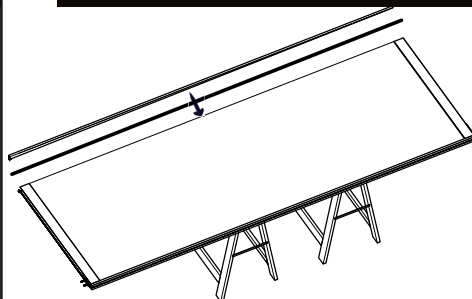

18. Фиксиране на 2-рия вертикал

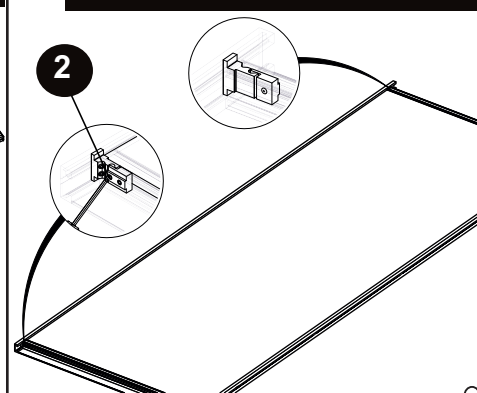


Завийте винтове "2" на ъглите/сглобките. (Виж фиг.12)

19. Монтаж на брава


Serrature | Locks

TV38A-TBA8A

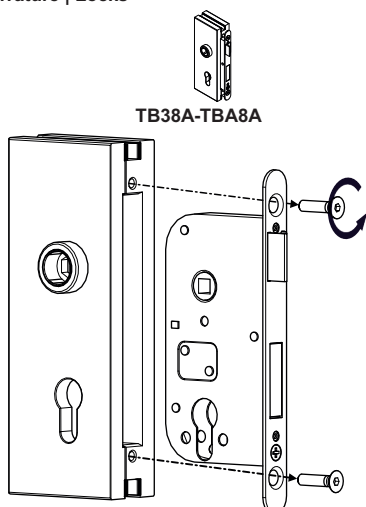


Развийте болтовете, за да отделите механизма на бравата.

20. Монтаж на брава

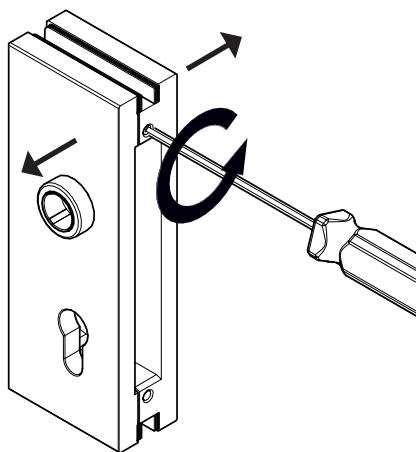

Развийте имбусите, за да махнете капачките.


21. Монтаж на брава

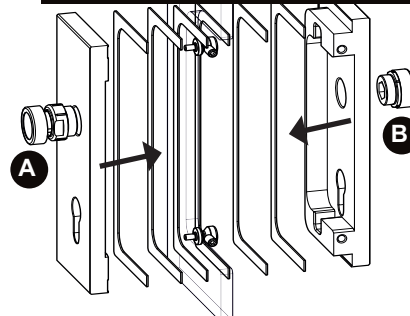

Дебелина стъкло Glass thickness	Уплътнения	Уплътнения
8 mm [5/16"]	3	3
10 mm [3/8"]	2	2
12 mm [15/32"]	1	1
12.7 [1/2"]	1	1


Поставете бравата в отвора на стъклото.

22. Монтаж на брава

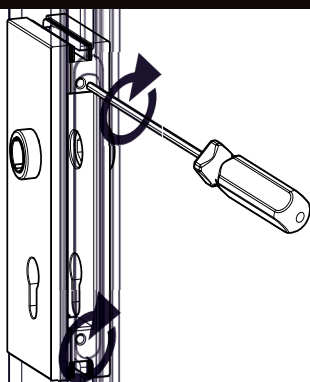


Затегнете болтовете, за да закрепите бравата и капачките към стъклото..

23. Монтаж на брава

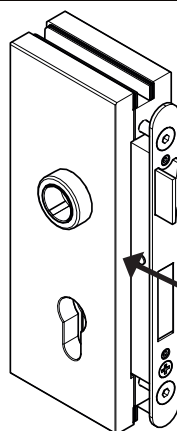

Поставете механизма на бравата.


24. Монтаж на брава

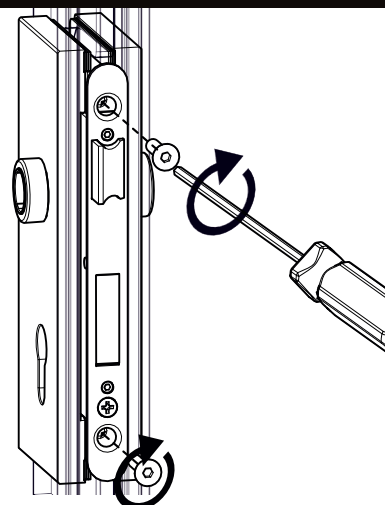

Завийте болтовете.

TABULA


25. Монтаж на TB29A+4FXXN

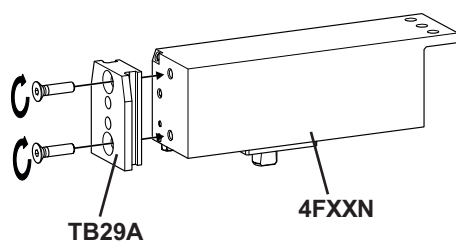

Фиксирайте държача TB29A на хидравличната панта Frenum 4FXXN.




26. Монтаж на TB29A+4FXXN

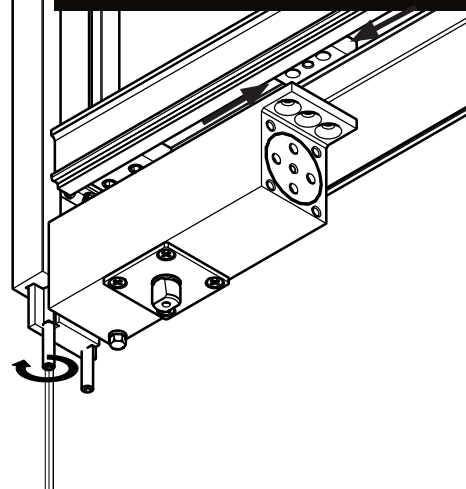

Поставете TB29A+4FXXN в канала на вертикала, затегнете болтовете и фиксирайте плунката.




27. Монтаж на TB29A+4FXXN

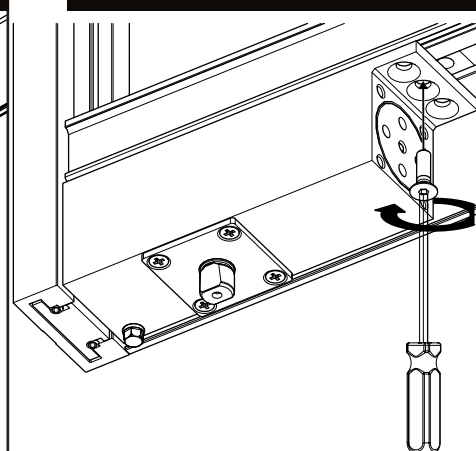

Затегнете болтовете за да се фиксира TB29A+4FXXN в долния профил.




28. Монтаж на дръжка с лепене

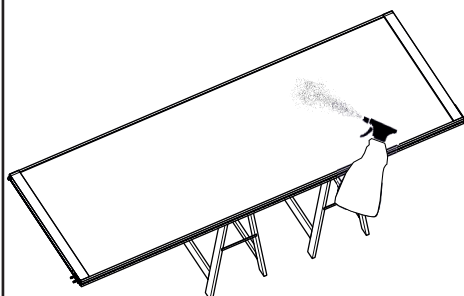

Изчистете хувабо стъклото от мазнини..




29. Монтаж на дръжка с лепене

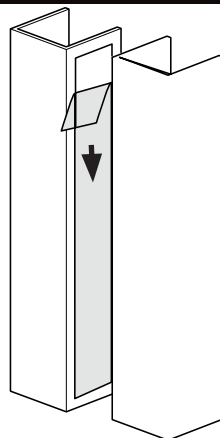

Премахнете двойнолепящото тиксо на дръжката




30. Монтаж на дръжка с лепене

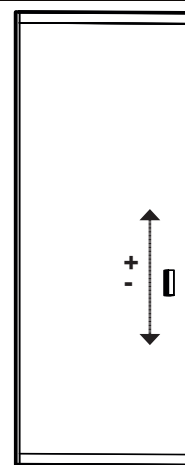


Поставете дръжката на желаното място




1. А Рамери на отвора и рамката на вратата

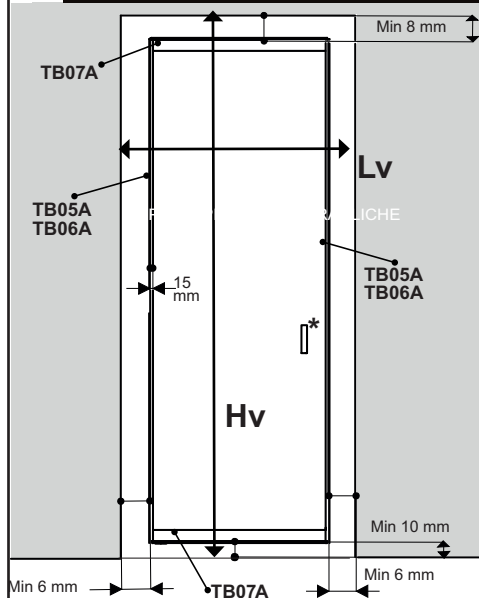

$\longleftrightarrow$ **Lv**= Ширина отвор
 $\updownarrow$ **Hv**= Височина отвор

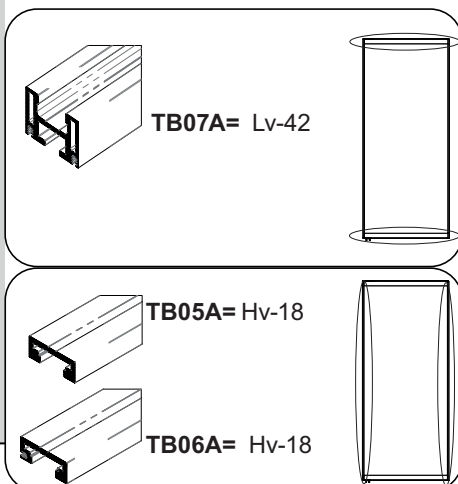

2. А Размер на стъклото

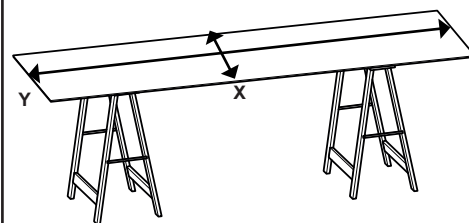


X= Ширина стъкло

Y= Височина стъкло


X= Lv-25

Y= Hv-51

3. А Разпробиване на вертикала

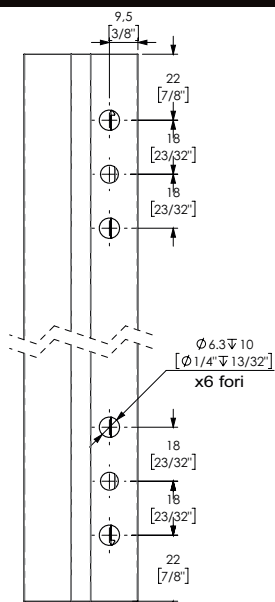


4. А Поставяне на TB49A към вертикала

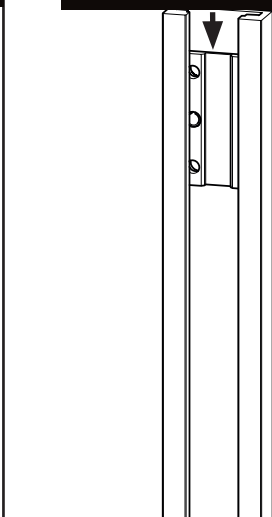


i Поставете на място планките в профила. Повторете операцията и от другата страна на вертикалния профил.

5. А Поставяне на TB49A към вертикала

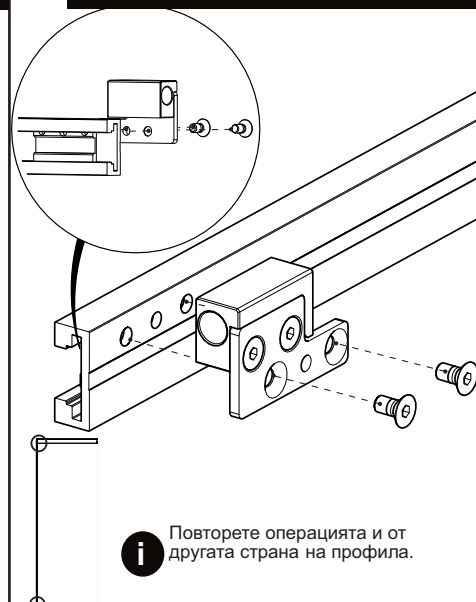


i Повторете операцията и от другата страна на профила.

6. А Верт. профил | Поставяне на горна сглобка.

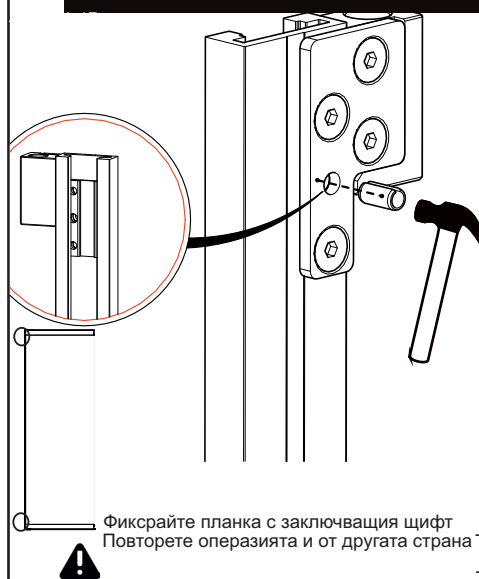


Фиксрайте планка с заключващия шифт. Повторете операцията и от другата страна.

7. А Верт. профил | Пост. на ъглови сгл.

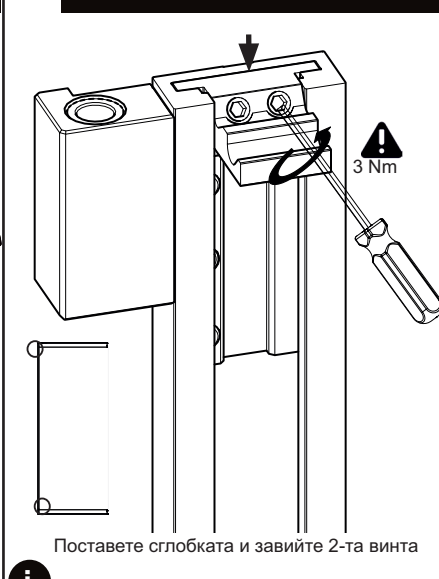

Поставете сглобката и завийте 2-та винта


8. А Хор. профил | Пост. на ъглова сгл.

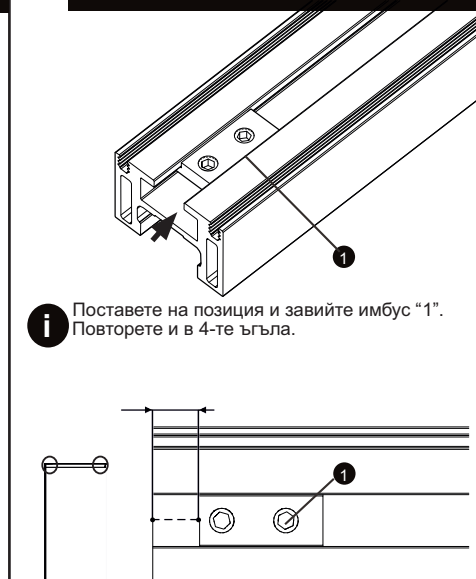


i Поставете на позиция и завийте имбус "1". Повторете и в 4-те ъгла.

TABULA


9. ^A Затягане на хор. и верт. профил

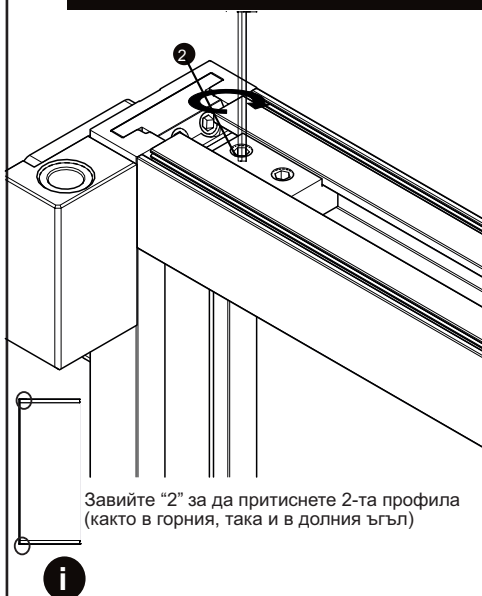


10. ^A Поставяне на уплътнението

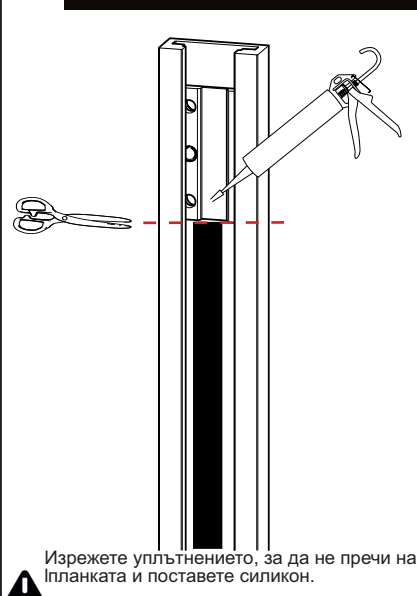


11. ^A Поставяне на уплътнението за стъкло

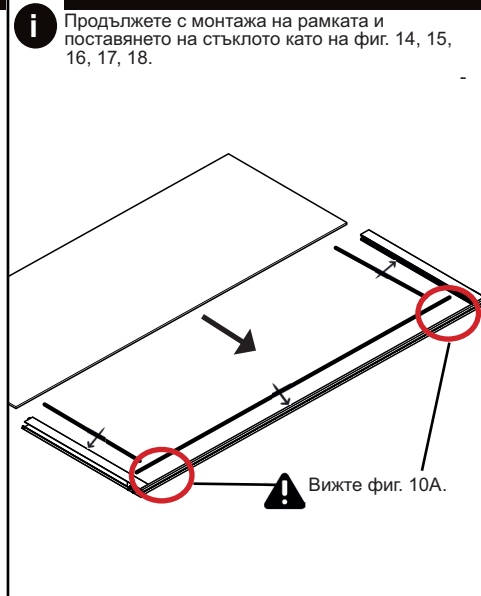


12. ^A Захващане към стена

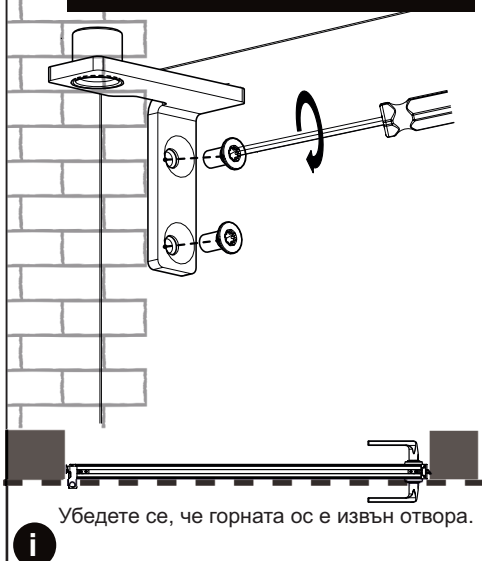


13. ^A Захващане към стена

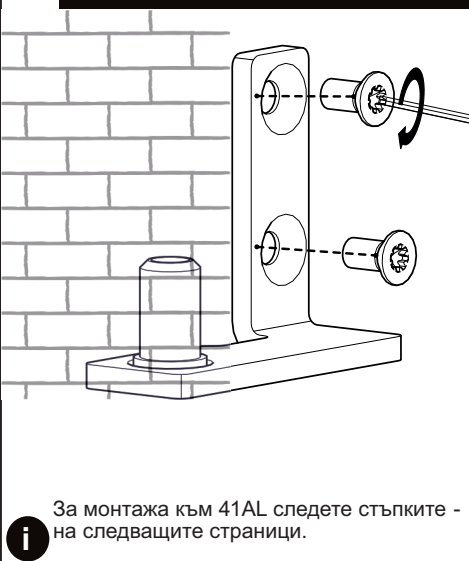


14. ^A Поставяне на вратата

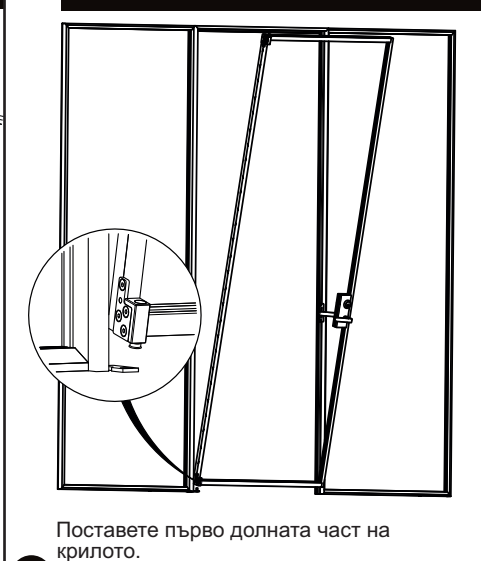


15. ^A Поставяне на вратата

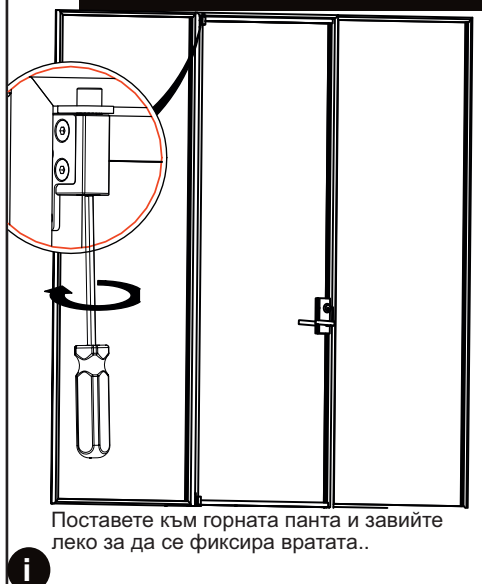





16. ^A Долна панта, центриране на вратата

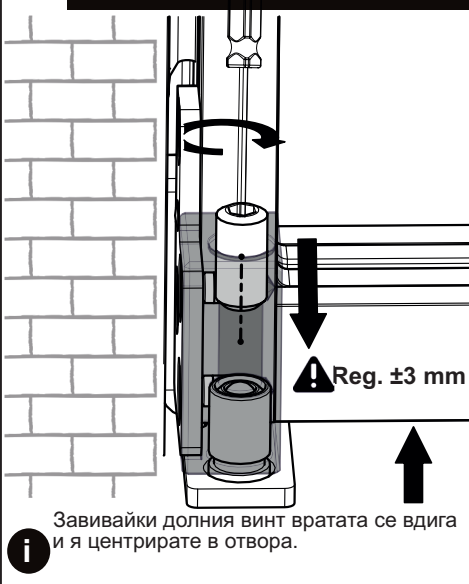

17. ^A Горна панта, фиксиране

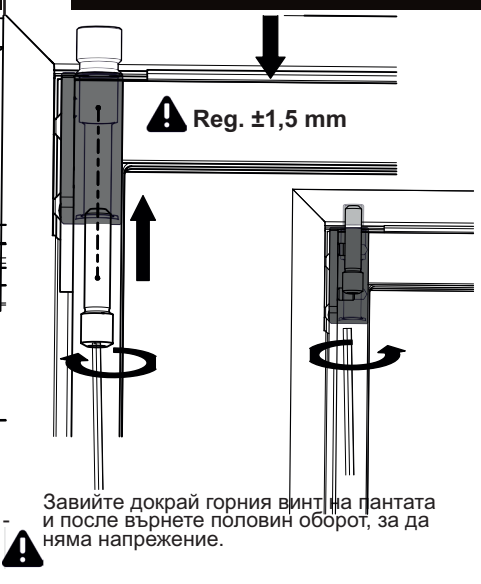

TABULA

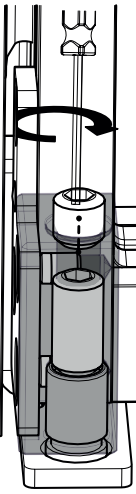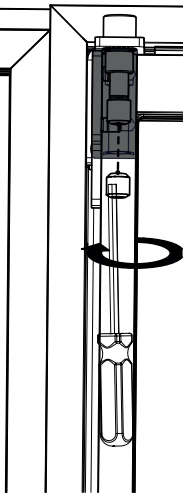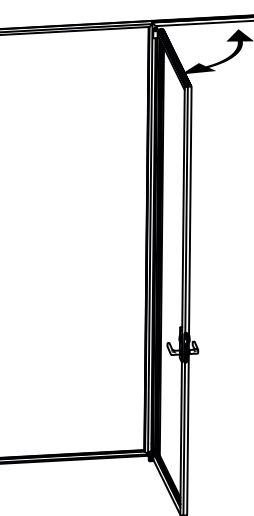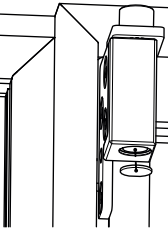17. Долна панта Затягане  ! Затегнете винта, за да фиксирате вратата.	18. Горна панта Затягане  i Затегнете винта, за да фиксирате вратата.	19. Проверка на функционирането  i Проверете вратата да не се опира някъде.
20. Поставяне на капачките  i Премахнете предпазното фолио и поставете тапите. 